



ALC-Mobile BT アプリのバージョンアップにより、測定時に送信先を指定する（5件）機能が追加されました。ここでは、追加機能の設定方法について説明します。それ以外については取扱説明書をご参照ください。

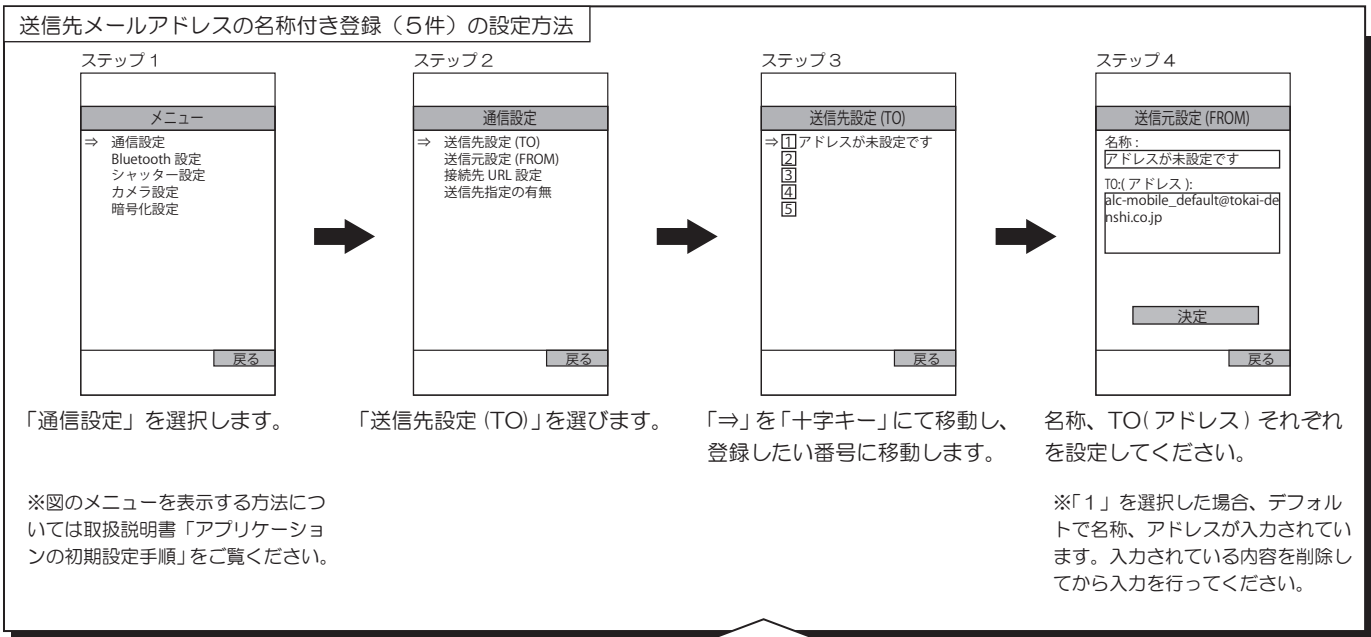

【通信設定】

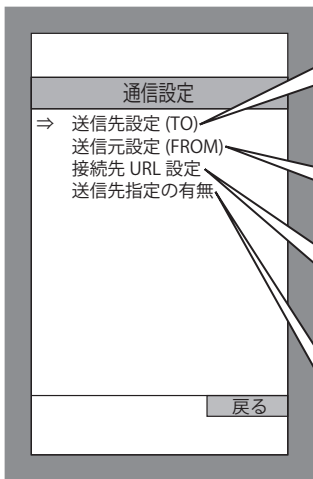

①送信先設定 (TO)

名称 →最大10文字まで入力できます。
TO: (アドレス)→最大256文字まで入力できます。「,」で区切って複数のアドレスを登録できます。
※TO: (アドレス)に入力がないと、メール送信先指定画面に表示されません。

②送信元設定 (FROM)

FROM→最大256文字まで入力できます。ご使用になる携帯電話のメールアドレスを入力してください。


③接続先 URL 設定

内容は変更しないでください。

④送信先指定の有無

指定する→測定時にメール送信先を指定できます。
省略する→測定時にメール送信先の指定を省略できます。
※「省略する」にした場合「送信先設定 (TO)」での「1」に設定した場所に送信されます。

送信先指定の有無での設定による測定手順の違い

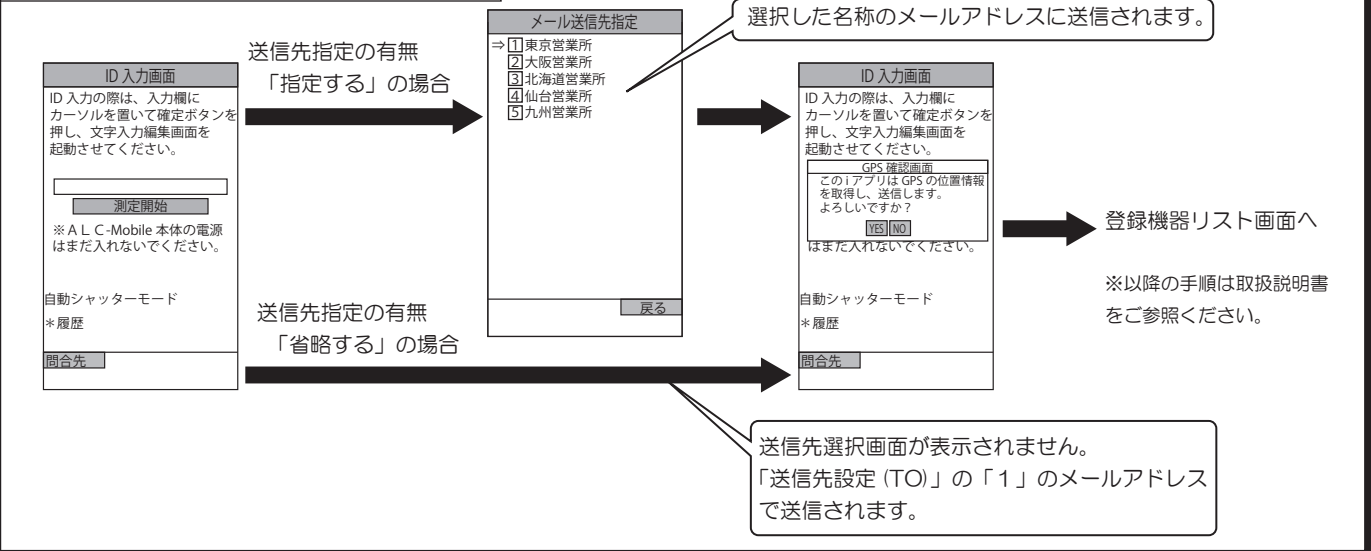

⚠ 履歴からの送信について

履歴から測定結果を送る場合は、前回指定した番号で送信されます。指定した番号のアドレスを変更すると、変更したアドレスに送信されます。