


飲酒運転情報を、すぐにキャッチ！

インターネット対応アルコールインターロック出展展示会について  
(なりすまし防止機能つき、通信モジュール&カメラ内蔵型アルコールインターロック)

飲酒運転ゼロにむけ先進的な取り組みをする東海電子株式会社(本社:静岡県富士市 代表:杉本 一成)は、いまだに無くならない飲酒運転事故の対策として、この度、『インターネット対応・カメラが内蔵された、なりすまし防止機能付アルコールインターロック』を開発しましたので、下記の展示会場にて製品の出展を行います。

【遠隔地監視型アルコールインターロックの通信部分イメージ】

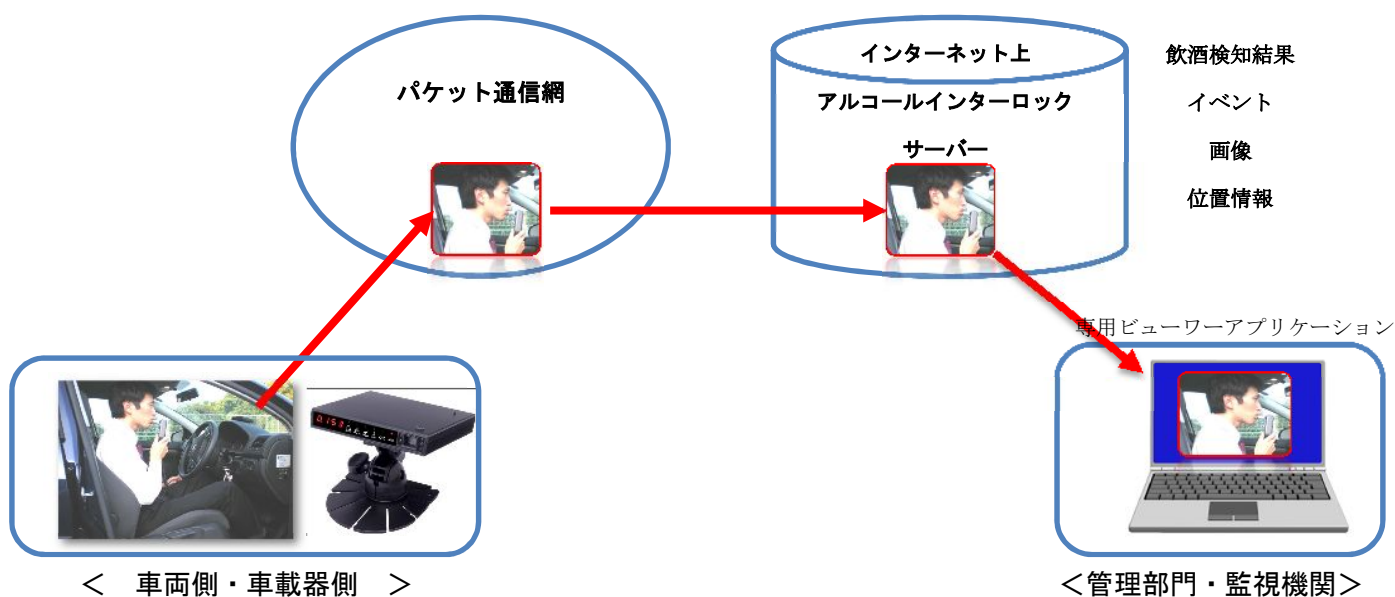

仕組み1: アルコールを検知するとエンジンがかからない、アルコールインターロックを車両に装着

仕組み2: ドライバーは運転前に飲酒検知を行い、『0.000mg/l』の場合のみ、エンジンをかけられる

仕組み3: 飲酒検知の瞬間を写真撮影し、パケット通信網と専用サーバーを通して、管理部門・監視機関へデータ送信

仕組み4: 管理部門・監視機関は、いつ、どこで、誰が、正常な運転を開始したかをリアルタイムで把握

仕組み5: 運転開始の後も、「抜き打ち測定」「抜き打ち撮影」機能等で、不正を防止する

【管理部門、監視機関の端末側のイメージ】



管理部門・監視機関は、専用ビューワーアプリケーションによって、リアルタイムでドライバーの飲酒検知結果を確認することができ、飲酒検知を行った位置(場所)情報についても、市町村単位で把握することができます。

## 【2013 年秋 最新型アルコールインターロックを出展する展示会】

本アルコールインターロック機器を、下記の日程、会場にて出展致します。

『アルコールを検知するとエンジンがかからず、飲酒検知時には、インターネットを通じて、すぐに写真付き情報が送信される』この飲酒運転防止の最新テクノロジーを、是非ご自身で、ご体感ください。

### ◇ふじのくに 交通安全県民フェア

<http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-130h/documents/a4chirashib0927.pdf>

日時：2013年10月19日（土）・10月20日（日）

場所：ツインメッセ静岡（無料入場）

（こちらでのアルコールインターロック展示はデモキットとなります）

### ◇東京トラックショー2013

[http://nissin-shuppan.com/truckshow2013\\_info/](http://nissin-shuppan.com/truckshow2013_info/)

日時：2013年10月24日（木）・10月25日（金）・10月26日（土）

場所：東京ビッグサイト（有料もしくは事前登録制）

（こちらではアルコールインターロックを、車に実際取付けたものを展示しますので、運転席でアルコール検知されれば、エンジンが掛からないこと、データが送信されることをご体験頂けます）

## 【通信モジュール&カメラ内蔵型アルコールインターロックの発売時期について】

◇本機器の発売時期：2014年1月頃 出荷開始（予定）

以上

補足：アルコールインターロックとは：※

正式には「呼気吹込み式アルコール・インターロック装置」といい、エンジン始動時、ドライバーの呼気中のアルコール濃度を計測し、規定値を超える場合には始動できないようにする装置です。飲酒運転を防止する装置（アルコール・インターロック装置）に関する新技術の開発が進められており、早期実用化が求められています。なかでも、呼気吹込み式アルコール・インターロック装置については、既に実用化されており、事業用車両を中心に普及が進んでいます。一方、欧米においては、アルコール・インターロック装置の技術基準が策定され、飲酒運転違反者の免許停止処分の代替措置としてアルコール・インターロック装置の装着義務化などの対策が行われています。

（2012年4月4日 国土交通省 『呼気吹き込み式アルコール・インターロック技術指針』より）

---

★★本件に関するお問い合わせ先、資料請求先★★

東海電子株式会社

〒419-0201 静岡県富士市厚原 247-15 TEL:0545-67-8989 /FAX:0545-67-8900

e-mail:info@tokai-denshi.co.jp URL: <http://www.tokai-denshi.co.jp>

---