


シミュレータ機能搭載可搬型運転操作検査器

ACM300 series


HITACHI
Inspire the Next

Portability & Compact


これ一台で
運転適性検査もKYTも実現
しかも可搬型で簡単設置！

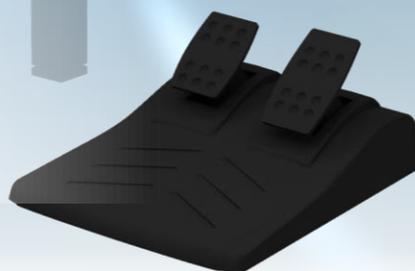

教材画面の例

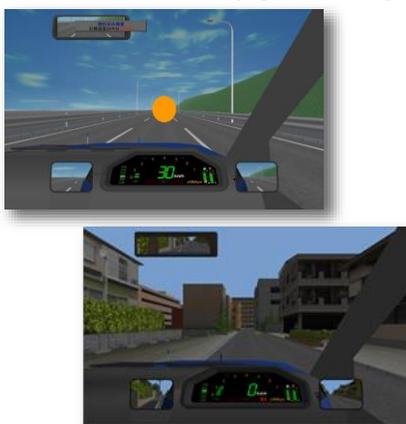

設置例

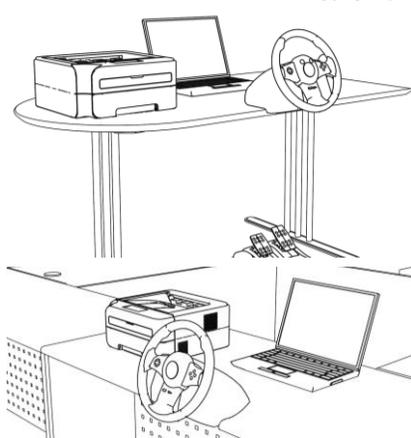

収納ボックス外観と寸法(mm)



470(幅)x475(奥行)x525(高さ)

適性検査と危険予測が
体験可能(一部オプション)

運転適性検査4項目に加えて、
市街地走行や夜間走行・飲酒運
転・中大型車の体験が可能です。
**Gマーク、SAFETY BUSの認定に
も利用できます。**(※認定をお約束する
ものではありません)

既存の様々な什器に
設置可能

ハンドルはテーブルに固定。
どこでも検査や体験を行うことが
可能です。
※テーブル天板の厚みが60mm未満で凹凸がない、丈夫な場所に固定してください。テーブルの形状によっては取付けできない場合があります。

従来品に比べてコンパクトになりました

必要な機器がキャスター付き収納ボックス1個にまとめ、輸送・保管が容易です。収納ボックスは宅配便で輸送可能です。
※キャスターはオプションです

教材 (オプション含む)

#	区分	種類	講習時間	解説	概要
1	適性検査	4項目	15分～25分		
2	普通車 市街地(昼)	15場面	6分～20分	あり (実写)	・住宅街での子供の飛び出し ・交差点右折のサンキュー事故 ・交差点先行左折車の急停止 等
3	普通車 市街地(夜)	15場面	6分～20分	あり (実写)	・狭路での自転車 ・歩行者とのすれ違い ・店舗付近の駐車車両 等
4	中大型車 市街地(昼)	15場面	4分～18分		・側方確認と横断者 ・右折時の死角に歩行者 ・側方確認と左折巻き込み事故 等
5	中大型車 バック	1場面	制限なし		駐車場内をフリー走行
6	飲酒体験	2種類	5分～13分	あり	普通の状態とお酒を飲んだ状態をシミュレート
7	運転能力検査	3種類	25分～40分		記憶力検査、空間把握能力検査、時間認識力検査
8	運転適性検査2	2種類	10分～25分		前反応検査、後方反応検査、視野検査

診断票

#	教材・検査	印刷内容
1	適性検査	反応に対する正確さや速さ、むらの計測結果
2	普通車 市街地(昼) 普通車 市街地(夜)	危険場面における危険予測に関する計測結果 法令違反有無(速度超過、一時停止)、事故場面
3	中大型車 市街地(昼)	運転時の加速や減速に関する計測結果
4	中大型車 バック	診断票は印刷されません
5	飲酒体験	シミュレーションの実施結果と、その内容に基づいたアドバイス
6	運転能力検査	記憶力検査、空間把握能力検査、時間認識力検査の結果 シミュレーション走行中の法令遵守結果
7	運転適性検査2	前後方反応検査における反応に対する正確さ、速さ、むらの計測結果と、2つの検査の比較 9つの領域に分割した視野における反応の正確さ、速さ、むらの計測結果

●用紙はA4コピー用紙が利用可能です。

仕様

#	項目	仕様	備考
1	輸送形態	1個口で収納可能な収納ボックス	
2	モニタ	15.6インチ液晶ディスプレイ	解像度:1360×768 dot
3	ステアリング	回転角度900° (左右450°)	
4	ペダル	2ペダル(アクセル、ブレーキ)	ケーブル長:約2m、固定用板金付属
5	音声	ステレオスピーカー内蔵	ヘッドフォン装着可能
6	プリンタ	A4モノクロレーザ	
7	印字速度	約21頁/分以上	
8	最大給紙容量	約250枚	
9	コンセント形状	3P	必要口数:1(3P⇒2P変換アダプタ付き)
10	電源	AC100V±10%	50/60Hz兼用
11	最大消費電力	約1,000W	
12	設置時必要寸法	約W800mm×D700mm	標準的な設置時の目安
13		約W300mm×D400mm	ペダル設置面積の目安
14	外形寸法	約W470mm×D475mm×H525mm	ボックス収納時(キヤスター含まず)
15	質量	約20kg(約24kg)	()内は収納ボックスを含む
16	動作環境(動作時)	温度:10～30℃、湿度:30～80%	結露しないこと

株式会社 日立ケーイーシステムズ

本社
〒275-0001 千葉県習志野市東習志野7-1-1
ホームページURL <https://www.hke.jp>
E-mail: webmaster@hke.jp

東京オフィス営業統括本部
〒136-0071 東京都江東区亀戸2-22-17 日本生命亀戸ビル
TEL: 03-5627-7191 FAX: 03-3683-9565



JQA-EM7340



JQA-QM5747



10823034

●本カタログに記載の内容は、製品改良により変更する場合があります。

<お問い合わせ、ご用命は>