

2025 年 1 月 6 日

運輸安全 Uni をお使いのお客様

東海電子株式会社

測定結果が未来日で表示される不具合解消のご報告

謹啓

平素は弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

2024 年 12 月 29 日から 31 日にかけて、弊社の運輸安全 Uni アプリを用いてアルコール測定した結果が、測定履歴およびメール送信にて 2025 年表記になる不具合について調査結果が出てまいりましたのでご報告いたします。ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■対象アプリケーション

AndroidOS 版 運輸安全 Uni アプリ

※iOS 版アプリでは本不具合は発生していません。

■発生日

2024 年 12 月 29 日～2024 年 12 月 31 日

■症状

AndroidOS 版運輸安全 Uni アプリで測定した 29 日、30 日、31 日の測定結果が、アプリの測定履歴およびメール送信されたデータにて 2024 年ではなく 2025 年の日付として表示されていました。

※症状は上記の 3 日間の測定に限ります。

■原因

運輸安全 Uni のシステム側で、12 月の最終週が翌年のデータとして処理されていました。

■対策

12月の最終週も年を繰り上げずに正しく表示されるよう、システムを改修します。

■該当の日付の測定結果の保存について

既に翌年（2025年）として表記されている2024年12月29日～31日の測定データについては、正常表記に修正するAndroid OS版の運輸安全Uniアプリを1月中旬に配布予定です。

■運輸安全Uniの測定結果をALC-RECで受信されている場合

修正版アプリが配布されましたら、運輸安全Uniアプリのバージョンアップを行った後、測定履歴から該当日付の測定結果を再送してください。

手順につきましては別紙をご参照ください。

この度は、お客様には多大なる迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。再発防止に努めてまいりますので引き続き、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上


本件に関するお問い合わせ先
フリーコール 0120-609-100
(立川事業所：コンタクトセンター)

運輸安全Uni：バージョンアップと測定結果再送の手順書

1. Playストアのアイコンをタップし、Playストアを開く
2. 「運輸安全Uni」と検索し、運輸安全Uniの更新ボタンをタップ



3. 更新が完了したら運輸安全Uniを開きます。
4. 『測定履歴』をタップ

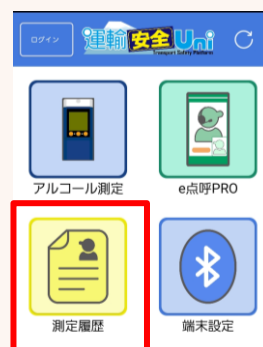

5. 該当の日付の測定結果をタップ
6. 下へスクロールし、『メール送信』ボタンをタップ

