

出荷構成品



システム構成



ALC-PocketBT本体仕様

モデル名	ALC-PocketBT
製品形状タイプ	小型ポータブル
表示部	OLED (有機EL) 0.96インチ 128×64ドット
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池 (650mAh)
充電器	USB給電：5V/0.5A 形状：USB-Type-C
充電時間	2時間
満充電後の測定回数	約200回
消費電力	約100mW
使用環境	0℃～40℃ (90%RH以下 結露なきこと) ※非接触表面温度計は10℃以上の環境でご使用ください
保管環境	-10℃～45℃ (90%RH以下 結露なきこと)
本体サイズ	幅64mm×奥行25mm×高さ139mm
重量	約105g
校正	使用開始より12か月、または測定回数7,500回
通信	Ble4.2

クラウドシステム仕様 (管理システム利用PC)

対応OS	Windows11 64bit
CPU	Core i5 2GHz以上
メモリ	8GB以上
画面解像度	1920×1080px 以上を推奨
Webブラウザ	Google Chrome 64bit バージョン :137.0.715156 以降 Microsoft Edge 64bit バージョン :137.0.3296.52 以降 ※インターネット接続が必要です

アルコール検知部仕様

測定方式	呼気中アルコール濃度測定 (専用マウスピース使用)
アルコールセンサ	高精度燃料電池型アルコールセンサ
表示単位	mg/L
最小表示単位	0.01mg/L
測定濃度範囲	0.00～1.00mg/L (0.05未満は0.00mg/Lと表示)
測定時間	約5秒～最大30秒 (10℃、1.00mg/L検知時)
吹き込み方式	専用マウスピース使用 (1個付属)

非接触表面温度計仕様

測定時間	約4秒
測定距離	約1cm～3cm
測定精度	±5% (typ.) ※測定環境により変わります
非接触表面温度センサ	高精度サーモパイルセンサ
使用環境	10℃～40℃ (90%RH以下 結露なきこと)

※本製品は表面温度を測定することが目的となります。
正しい体温測定は医療機器の体温計をご使用ください。

※本カタログに記載のパソコン動作環境は、2025年8月時点での必要スペックです。
今後の機能追加や拡張により、将来的には本スペックでは対応できなくなる可能性があります。
あらかじめご了承のうえ、最新の動作環境につきましては、随時ご確認いただきますようお願いいたします。

注意

道交法第65条には、「何人も、酒気を帯びて運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に使用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。関係する販売および製造業者は、本製品を利用するしないに関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。

●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は 2026年1月 現在のもので、仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

TD 東海電子株式会社
www.tokai-denshi.co.jp

【本社】 〒419-0201 静岡県富士市厚原247-15 TEL:0545-67-8988
【営業所】 札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

【製品に関するお問い合わせ】

E-mail : info@tokai-denshi.co.jp

TEL : 一般事業者、その他のお客様 03-4233-2005

運輸事業者のお客様 03-4233-2006
(鉄道、航空、海運業界の方もこちら)

月～金曜日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日・年末年始を除く)

紙の管理から卒業。


これからは“つながる安全運転管理”へ。



企業向け安全運転管理DXサービス



アンソバー!PRO

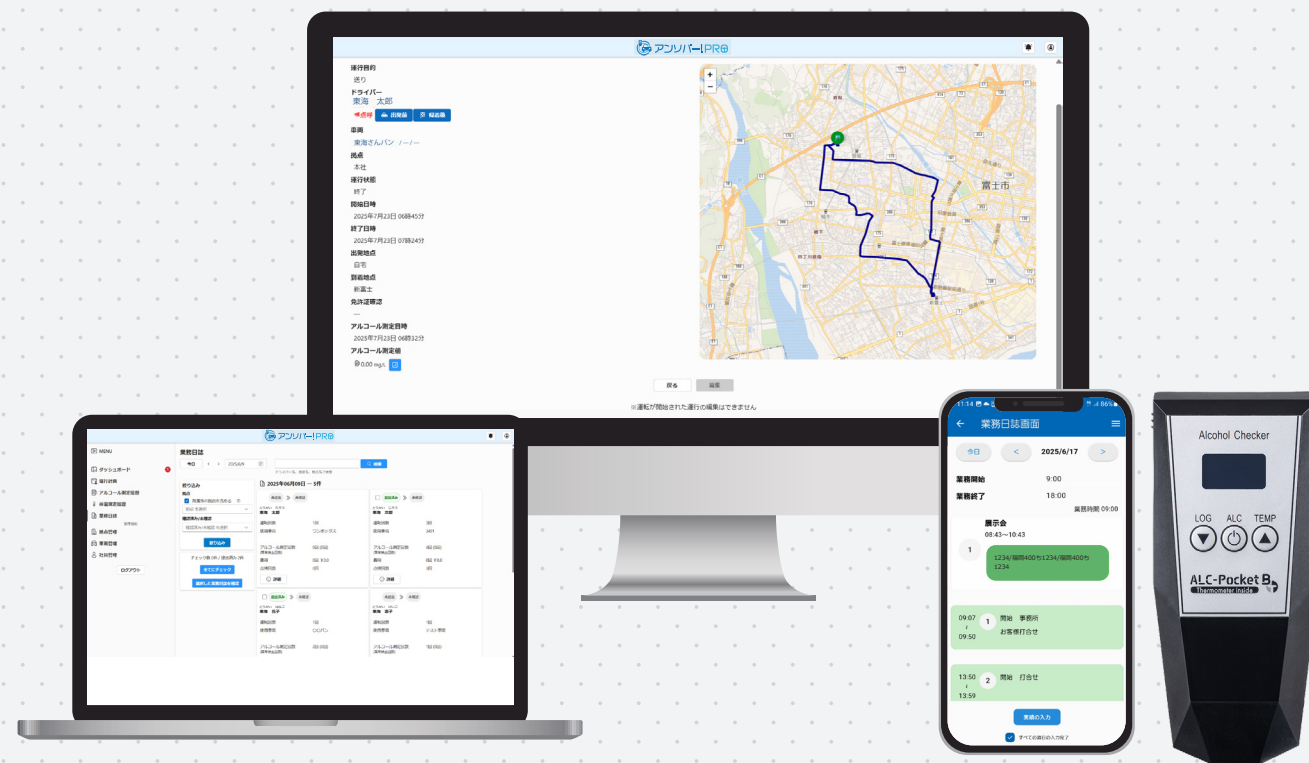

TOKAI-DENSHI INC

アンソバー!PR@ は安全運転管理者の“日常の困った！”に寄り添うクラウドシステムです

こんなお悩みありませんか？

手入力の工数が多く、
抜け漏れや記録簿の改ざんが不安



▼これで解決！▼

紙管理からのさようなら



- ✓ 点呼・アルコール測定・車両情報・日常点検・運転日誌などクラウドで一元管理
- ✓ データとして保存されるため改ざん防止に
- ✓ ペーパーレス化を実現、必要なデータは検索一つですぐに見つかる

アルコールチェッカーに
記録保存機能がなく、信頼性が不安



▼これで解決！▼

疑う日々からさようなら



- ✓ 測定時の本人確認を写真撮影
- ✓ データでクラウドに記録保存
- ✓ 検知器メーカーだからそのセンサ校正でセンサ精度を維持

日常点検や車検対応できているか
すぐに確認できない



▼これで解決！▼

バラバラ管理からさようなら



- ✓ 日常点検はスマホアプリから簡単登録
- ✓ 車両予約状況はシステムを閲覧するだけ
- ✓ 車両に関わる情報の一元化

ALC-Pocket BT 機能紹介

表面温度測定機能

アルコールチェックとあわせて**表面温度を目安として確認**できます。

※本製品は表面温度を測定することが目的となります。
正しい体温測定は医療機器の体温計をご使用ください。



アルコール測定機能

運転者の酒気帯び有無を確実に確認でき、**不正防止や記録の一元管理が可能**になります。


測定結果はクラウドに保存されるため、点呼業務の効率化や信頼性の確保にもつながります。



01 面倒な記録もスマートに！義務項目を確実に保存

管理者は、法令で義務づけられた項目※を
決まったフォーマットに簡単入力。
コンプライアンス対応をサポートします。

※確認者名、運転者名、運転者の業務に係る自動車登録番号等、確認日時、確認方法
(アルコール検知器の使用の有無)、酒気帯びの有無、指示事項、その他必要な事項

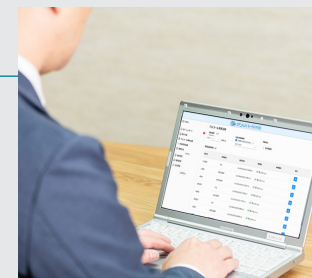


02 直行直帰でも安心。写真付きで本人確認！

スマホアプリと ALC-PocketBT をつかい、
測定時には顔写真を自動撮影してクラウドに送信するため、
なりすまし防止にも効果的です。
また出先からのアルコールチェック、点呼も可能です。



03 運行計画も楽々作れて、すぐに反映！

運行計画は、運転者のスマホアプリと管理者のパソコン両方で
作成と確認が可能。
直感的な操作で、誰でもスムーズに計画作成ができます。
計画内容はリアルタイムで共有され、現場との連携もシームレスに！

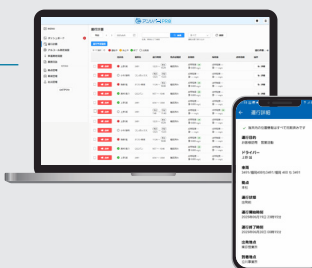

04 スマホ一つで日誌・点検、すべて記録。

スマホでかんたん入力、記録ミスや手間を削減！
運転日誌や日常点検の記録がスマホからいつでも入力可能。
入力内容は即時クラウドへ反映されるため、
紙の管理や転記作業が不要になります。
写真添付やチェック形式での入力にも対応し、確実な管理をサポート。



05 年1回の校正は自動送付で安心管理！

正確な測定は、安全運転管理の基本です。
本体は年1回の自動校正で精度を維持し、
信頼できる証拠を残せるので安心です。

校正期限(12ヵ月経過)に近づいたら

校正時期の通知、交換用センサーユニット送付

使用済センサーユニットの返却

お客様

東海電子