

不正を防ぐ。漏れを防ぐ。記録を守る。 飲酒運転防止業務を、ワンストップで。

業務用アルコール検知器 新製品「ALC-PRO Slim」発売

アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役 杉本 哲也)は、この度、業務用据置型アルコール検知器「ALC-PRO II」の後継機として、『ALC-PRO Slim』を発売いたします。

1. 不正を防ぐ。漏れを防ぐ。記録を守る。ALC-PRO シリーズの信頼を、次の世代へ

「ALC-PRO II」は、2003 年の発売以来、約 23 年にわたり約 18,000 台の導入実績を重ね、多くの事業者の安全運行を支えてきました。「ALC-PRO Slim」は、その信頼性を継承しながら、「正しく測定し、確実に記録を残す」という価値を追求し、飲酒運転防止に求められるアルコール検知器本来の役割をさらに強化した、業務用アルコール検知器です。

2. ALC-PRO Slim 主な 4 つの特徴

①設置スペースを約3分の1に。圧倒的なコンパクト設計

設置面積を当社従来製品「ALC-PRO II」の約3分の1までコンパクト化。ALC-PRO IIをお使いのお客様は従来のハード連携機器、アプリケーションもそのままお使い頂けます。



②トラブル時も測定を止めない。安心の緊急測定モード

PCに不具合が発生しても、本体単独でアルコールチェックを継続できます。測定結果は本体に確実に保存。さらに、停電時には電池駆動へ切り替えられるため、電源トラブルにも対応します。




③ひと目でわかる、迷わず使える。誰にでもやさしい簡単操作

息を吹き込む時間や強さをグラフィックでわかりやすく表示。マウスピースは角度と上下位置を調整できるため、どなたでも無理のない姿勢で測定いただけます。



④いつでも清潔、衛生面に配慮したクリーン設計

測定後は排出ファンが本体内部に残った呼気を自動で排出。さらに、呼気を通るパーツは取り外して洗浄できるため、多人数で使用する環境でも清潔な状態を保ちます。(JIS Z 2801規格適合)

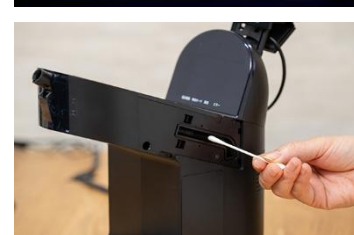


さらに、「ALC-Rec」アプリやクラウドサービス「運輸安全PRO」、点呼ロボットなどと連携することで、本人確認から測定値・顔写真の記録、免許証確認、健康・バイタル情報の管理、帳票作成、拠点間連携までを一元化。飲酒運転防止業務の確実性を高め、監査時や万一の際にも、記録に基づく確認、証明を可能にします。

3. リリース時期と標準価格構成

◇受注開始：2026 年 9 月 14 日

◇出荷開始：2026 年 9 月 14 日

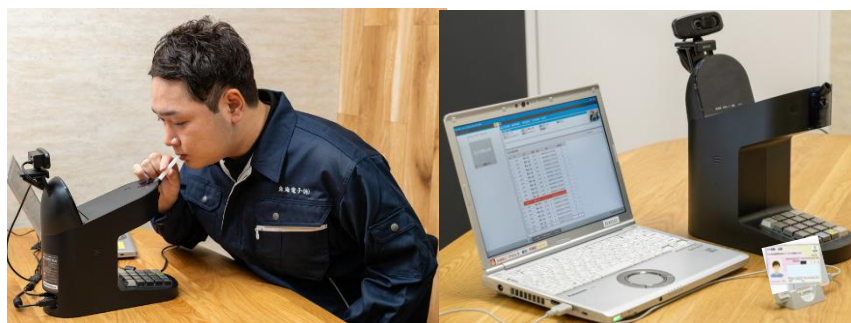

◇標準価格構成

項目	内容	価格（税別）
本体	ALC-PRO Slim 本体購入価格 （保守校正契約は別途）	298,000 円
保守校正契約	センサーは 12 か月毎交換（保守校正契約：年 1 回分含む） ※測定回数が 1 年間に 6 万回以上超える場合はセンサー交換 費用が別途必要になります。（12,000 円） ※センサー交換は訪問対応ではなく発送対応となります。	58,000 円 （初年度 48,000 円）

※価格はすべて税別表示です。別途作業費、消耗品等がかかります。詳細条件は営業担当までお問い合わせください。

<製品詳細は下記特設サイトを参照ください>

■ALC-PRO Slim 業務用据置型アルコール測定器

<https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/ALC-PRO-Slim>



■ALC-PRO Slim 製品動画

<https://youtu.be/WV6l2x95K8U>



本件に関する問い合わせ先：東海電子株式会社 営業企画部

東京都立川市曙町 2-34-13 オリニック第3ビル 203 号室

E-mail: info@tokai-denshi.co.jp

<http://www.tokai-denshi.co.jp>